

ARGUS

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de la aplicación y la central ARGUS

Versión de referencia · 2026

Cómo usar este manual. Esta guía está escrita para alguien que no conoce el sistema. Primero se explica el recorrido normal de la aplicación y después las pantallas de configuración.

Alcance. Monitoreo profesional y financiación sin tarjeta son servicios independientes y tienen documentación propia.

Índice

- 1. Antes de empezar
- 2. Ingreso, registro y recuperación
- 3. Mis Alarmas
- 4. Agregar una alarma y configurar WiFi
- 5. Panel de Control
- 6. Eventos
- 7. Notificaciones
- 8. Programación → Alarma
- 9. Programación → Zonas
- 10. Tipos de zona
- 11. Programación → Controles
- 12. Programación → Contingencia
- 13. Programación → Auxiliares
- 14. Programación → Estado
- 15. Mi Perfil
- 16. Compartir alarma y permisos
- 17. Reconfigurar WiFi por Bluetooth
- 18. Preguntas frecuentes
- 19. Servicios adicionales y contacto

1. Antes de empezar

DESCARGA DE LA APP ARGUS

Escaneá este código QR para descargar la aplicación Android:



<https://www.argusseguridad.com.ar/argussecurity.apk>

ARGUS une la aplicación del celular con la central. La app sirve para controlar el sistema, consultar eventos, recibir avisos y modificar la configuración permitida.

Necesitás	Para qué
Cuenta ARGUS	Ingresar a la aplicación y recibir las alarmas asociadas.
Celular con la app	Controlar la central y recibir notificaciones.
Central ARGUS	Ejecuta las órdenes y controla sensores, sirena y auxiliares.
Comunicación	Permite que la central informe su estado y eventos.

Tené en cuenta. Alimentación eléctrica y comunicación son estados distintos. Una central puede tener corriente y, al mismo tiempo, estar sin comunicación.

2. Ingreso, registro y recuperación

La pantalla inicial permite iniciar sesión, crear una cuenta o recuperar la contraseña.

Opción	Qué hace
Ingresar	Abre la sesión con correo y contraseña.
Registrarse	Crea una cuenta con nombre y apellido, correo, contraseña y confirmación.
Olvidé mi contraseña	Inicia la recuperación por correo electrónico.
Sesión automática	Si la sesión sigue guardada, la app puede entrar directamente a Mis Alarmas.

Importante. Para compartir una alarma, la otra persona debe tener una cuenta ARGUS creada con el correo que vas a utilizar.

3. Mis Alarmas



Mis Alarmas · pantalla principal

- 1. Abrir una alarma:** Tocá la tarjeta de la alarma para entrar al Panel de Control.
- 2. Agregar una alarma:** Tocá el botón inferior para iniciar el alta de una nueva central.
- 3. Administrar:** Desde las opciones de una alarma podés editar, configurar WiFi, compartir o eliminar/quitar la alarma según seas propietario o usuario compartido.

Importante. Si una alarma fue compartida con vos, quitarla de tu lista no elimina la central del propietario.

Desvincular del panel

Si la central está vinculada a un panel de monitoreo profesional, desde la configuración correspondiente podés desvincularla del panel. Esta acción quita la vinculación con el servicio de monitoreo; no elimina la central ni borra la configuración de la alarma.

Importante. La vinculación y desvinculación del panel de monitoreo corresponden a un servicio adicional. No es necesario realizar esta operación para usar normalmente la aplicación.

4. Agregar una alarma y configurar WiFi

Agregar alarma

Campo	Qué ingresar
Nombre	Nombre para reconocer la central.
ID de Alarma	Identificador de la central.
Contraseña de Alarma	Clave necesaria para acceder a la central.

1. Completá los datos: Ingresá nombre, ID y contraseña.

2. Esperá la detección: Cuando corresponde, la aplicación busca una central cercana.

3. Configurá WiFi: Seleccioná la red disponible e ingresá la contraseña si la red la requiere.

Importante. Si Bluetooth está apagado, la aplicación te pedirá activarlo para realizar la configuración.

5. Panel de Control



Panel de Control

Control	Qué hace
Total	Arma en modo Ausente.
Parcial	Arma en modo Presente.
Desarmar / Silenciar	Desarma. Durante una alarma activa, el primer toque puede silenciar y el siguiente completar el desarmado.
Pánico Audible	Pánico con sirena.
Pánico Silencioso	Pánico sin sirena local.
Sonar Sirena	Activa manualmente la sirena.
AUX1 / AUX2	Controlan las salidas auxiliares.

Qué vas a ver. El panel también puede mostrar alimentación eléctrica, batería y conexión de la central.

6. Eventos



Eventos del Panel

Período visible. La pantalla actual consulta eventos de los últimos 2 días y limita la consulta a 100 registros. Por lo tanto, no es un histórico ilimitado.

Duplicados. Si existen dos eventos del mismo tipo dentro de aproximadamente 10 segundos, la app puede ocultar el duplicado para no mostrar dos veces la misma acción.

Evento	Qué significa
Armada Total	Alarma armada en modo Ausente.
Armada Parcial	Alarma armada en modo Presente.
Desarmada	Alarma desactivada.
Alarma de zona	Una zona generó una condición de alarma; puede aparecer el tipo y el nombre de la zona.
Demora de Entrada	Comenzó una demora de entrada.
Pánico Audible / Silencioso	Se activó uno de los dos tipos de pánico.
Sirena Manual	Se activó la sirena desde un control manual.
Corte / Restauración	La central pasó a batería o volvió a la red eléctrica.
Batería Baja / Crítica	El nivel de batería requiere atención.
AUX1 / AUX2	Una salida cambió de estado.
Sin Conexión / Reconectada	La plataforma perdió o recuperó la comunicación.
Eventos Recuperados	Se recuperaron eventos pendientes después de una interrupción.

7. Notificaciones

Las notificaciones llegan al celular para avisarte de eventos importantes sin necesidad de tener la pantalla de la app abierta.


Notificación	Qué significa
¡ALARMA DISPARADA!	Se detectó una intrusión o condición de alarma.
PÁNICO AUDIBLE	Pánico activado con sirena.
PÁNICO SILENCIOSO	Pánico activado sin sirena local.
Armado Total / Parcial	La alarma quedó armada en el modo indicado.
Desarmada	La alarma fue desactivada.
Corte de Corriente	La central está funcionando con batería.
Corriente Restaurada	Volvió la alimentación eléctrica.
Batería Baja / Crítica	La batería necesita atención.
AUX activado / desactivado	Cambió el estado de una salida auxiliar.
Alarma Sin Conexión	La plataforma dejó de recibir actualizaciones de la central.
Alarma Reconectada	La comunicación volvió.
Eventos Recuperados	Se recuperaron eventos que habían quedado pendientes durante una interrupción.

Muy importante. Corte de luz y Sin Conexión no significan lo mismo. La primera indica pérdida de alimentación; la segunda indica pérdida de comunicación. Si ambos problemas ocurren juntos, puede aparecer primero un problema de comunicación y luego recuperarse la información cuando la central vuelva a comunicarse.


8. Programación → Alarma



Alarma · parte superior

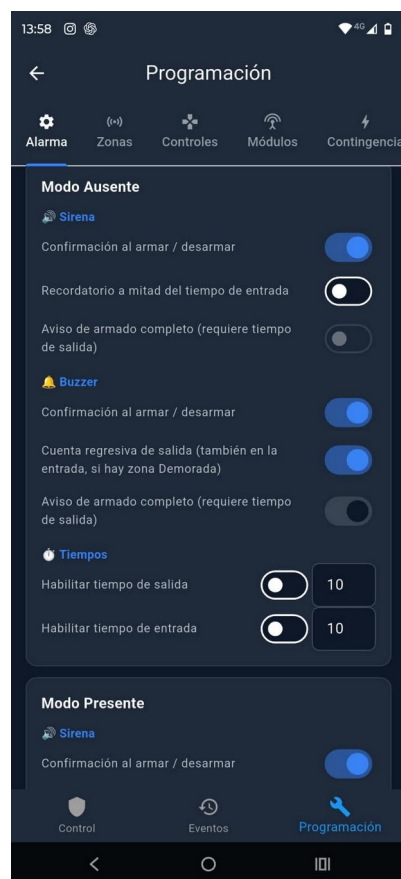

Alarma · modos y tiempos

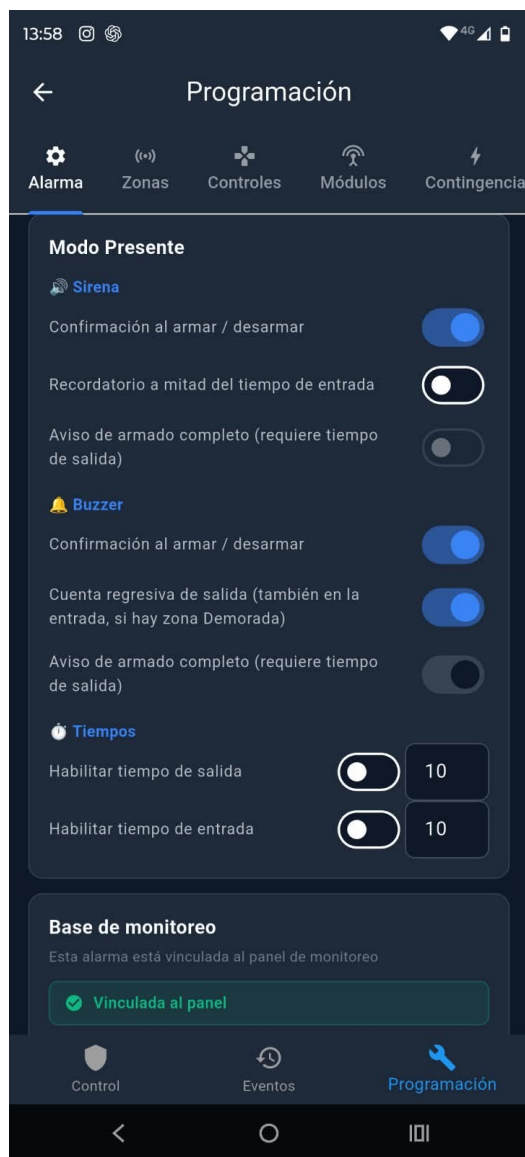


Alarma · Modo Presente y base de monitoreo

Grupo	Qué configura
Contraseña de acceso	Clave que la app usa para conectarse a la alarma.
Sirena	Tiempo encendida y pausa entre ciclos.
Reintento	Intervalo para reintentar el envío a la nube.
Modo Ausente · Sirena	Confirmación, recordatorio durante entrada y aviso de armado completo.
Modo Ausente · Buzzer	Confirmación, cuenta regresiva y aviso de armado completo.
Modo Ausente · Tiempos	Habilitar y definir salida y entrada.
Modo Presente	Dispone de los mismos grupos para ese modo.

Configuración. Los valores visibles en las capturas son los configurados en esa central; no son valores universales.

Base de monitoreo. El bloque Base de monitoreo pertenece a un servicio adicional. Sus condiciones y procedimiento se explicarán en documentación separada.

9. Programación → Zonas

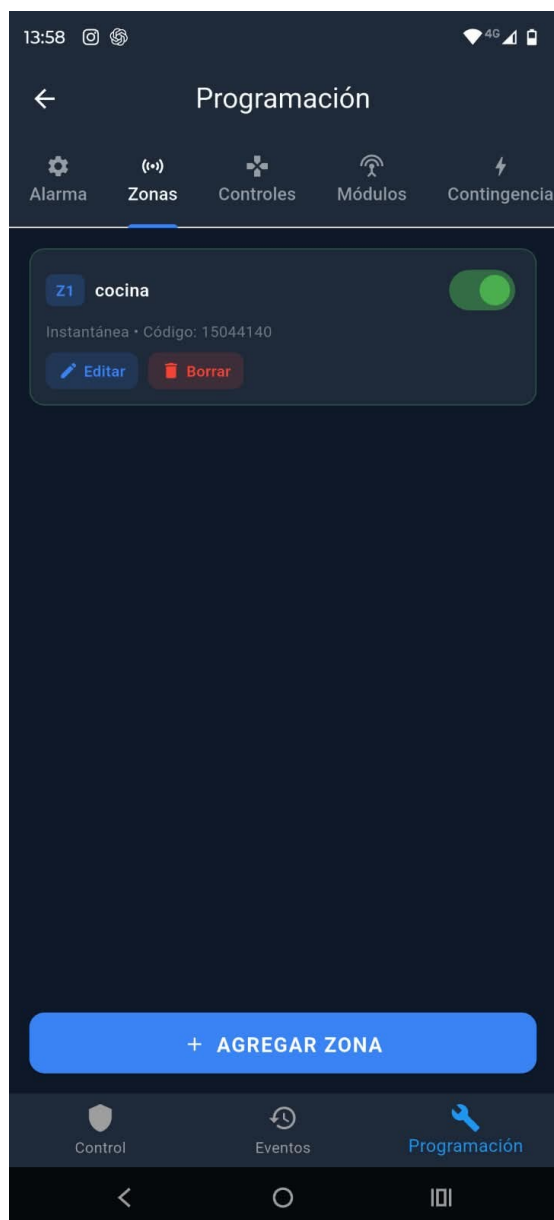

Programación · Zonas

- 1. Agregar zona:** Tocá AGREGAR ZONA.
 - 2. Elegí el número:** Seleccioná una zona disponible.
 - 3. Nombrala:** El nombre es opcional y ayuda a reconocerla en los eventos.
 - 4. Elegí el tipo:** Seleccioná uno de los siete tipos disponibles.
 - 5. Aprender sensor:** Tocá Aprender sensor y accioná el sensor dentro del período indicado.
 - 6. Editar:** Podés cambiar nombre y tipo de una zona existente.
 - 7. Habilitar / deshabilitar:** Usá el interruptor de la lista para activar o ignorar temporalmente la zona.
 - 8. Borrar:** La aplicación pide confirmación antes de eliminarla.
- Aprendizaje.** El aprendizaje actual espera hasta 30 segundos. Si no detecta el sensor informa tiempo agotado; si el código ya existe, informa que está duplicado y señala la zona encontrada.


10. Tipos de zona

Tipo	Cuándo actúa	Qué hace
Instantánea	Alarma armada	Dispara inmediatamente, sin demora.
Demorada	Alarma armada	Inicia el tiempo de entrada configurado. Si no hay demora habilitada o es 0, dispara

		sin esperar.
24hs	Siempre	Puede disparar aunque la alarma esté desarmada.
Pánico	Siempre	Genera pánico sin activar la sirena local.
Humo	Siempre	Genera alarma ante la activación de este tipo, independientemente del armado.
Incendio	Siempre	Genera alarma ante la activación de este tipo, independientemente del armado.
Presente	Solo en Ausente	Se ignora en Presente y funciona en Ausente.

Verificación. El comportamiento anterior está basado en la lógica del firmware revisado.

11. Programación → Controles

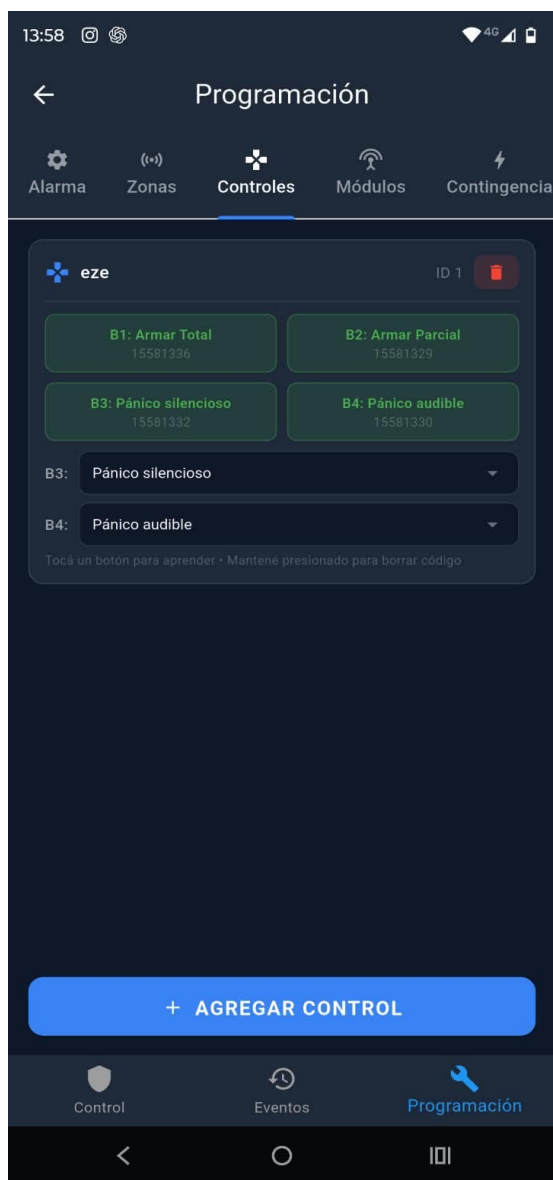

Programación · Controles

Botón	Función
B1	Armar Total.
B2	Armar Parcial.
B3	Pánico silencioso, Pánico audible, AUX1 o AUX2.
B4	Pánico silencioso, Pánico audible, AUX1 o AUX2.


- 1. Agregar control:** Tocá AGREGAR CONTROL y asigne un nombre.
- 2. Aprender botón:** Tocá B1/B2/B3/B4 y presioná el botón correspondiente del control físico.
- 3. Borrar código:** Mantené presionado el botón en la app para borrar el código aprendido.

Aprendizaje. La aplicación detecta códigos duplicados y puede informar cuando el aprendizaje termina sin recibir un código.

12. Programación → Contingencia



Contingencia · red de respaldo

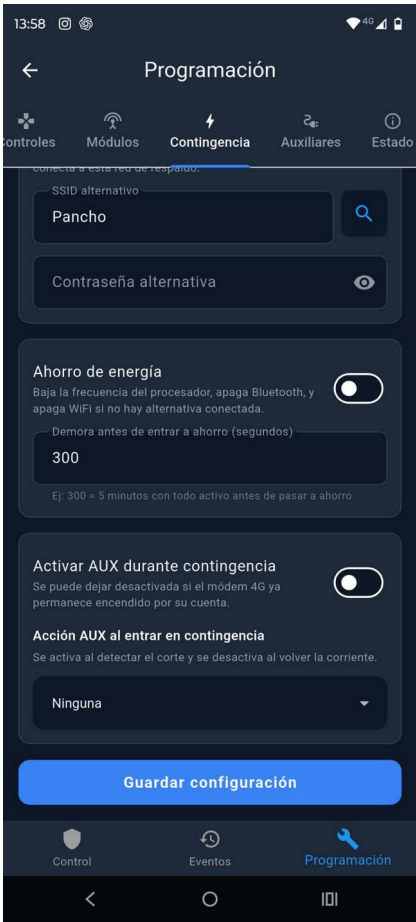


Contingencia · ahorro y AUX

Opción	Funcionamiento
Demora antes de activar contingencia	Tiempo real de corte antes de conectar al WiFi alternativo y activar la acción AUX configurada.
WiFi alternativo	Red de respaldo si la principal no responde.
SSID / Contraseña alternativa	Datos de la red de respaldo.
Ahorro de energía	Reduce consumo; puede bajar la frecuencia y apagar Bluetooth y WiFi cuando no hay alternativa conectada.
Demora antes de entrar a ahorro	Tiempo en segundos antes de entrar al ahorro.
Activar AUX durante contingencia	Ninguna, AUX1, AUX2 o AUX1+AUX2.
Acción AUX	Se activa al entrar en contingencia y se desactiva al volver la corriente.


Por qué existe la demora. La demora evita reaccionar ante un parpadeo momentáneo de luz.

Corte activo. Si cambiás una opción mientras el corte ya está activo, algunas funciones pueden aplicar el cambio inmediatamente.

13. Programación → Auxiliares

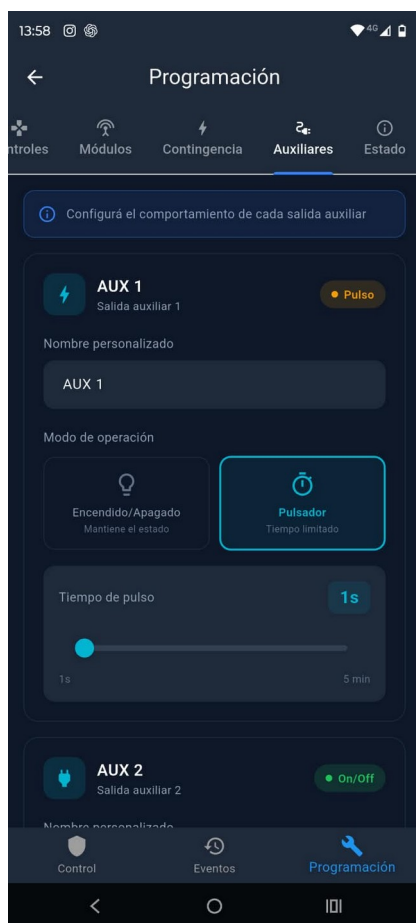

AUX1 y AUX2

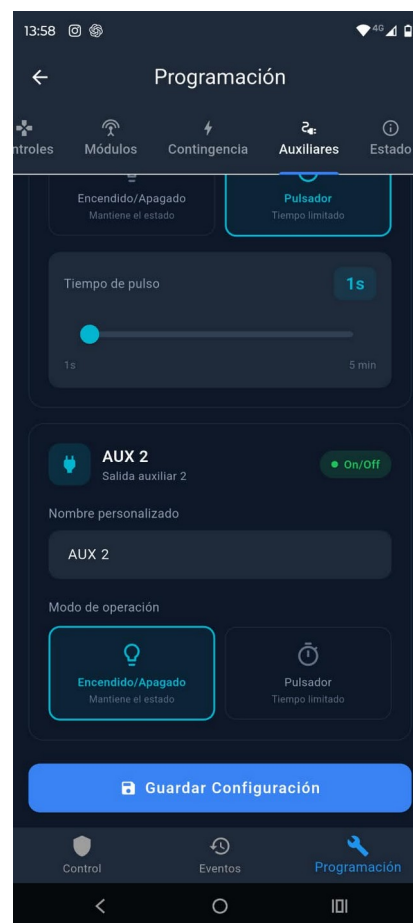

Configuración de AUX2

Modo	Funcionamiento
Encendido/Apagado	Mantiene el estado hasta que se vuelva a cambiar.
Pulsador / Tiempo limitado	Se activa y se apaga después del tiempo de pulso configurado.

Tiempo de pulso. El tiempo de pulso se puede configurar entre 1 segundo y 5 minutos.

Eventos. Las activaciones y desactivaciones de AUX generan eventos; también pueden producir notificaciones.

Reglas de Auxiliares

Debajo de la configuración de cada AUX aparece esta sección, que permite que una zona o un disparo de alarma activen un auxiliar de forma automática, sin intervención manual.


Reglas por zona. Tocá Crear regla de zona para configurar una nueva. Se pueden crear hasta 5 reglas, y una misma zona puede tener más de una.

- **Zona.** Elegí una de las zonas ya creadas en Programación → Zonas.
- **Se activa cuando dispara estando.** Marcá una o varias condiciones: Presente, Ausente y/o Desarmada. La regla se ejecuta apenas el sensor se activa, sin importar si eso llega a disparar la alarma o no.
- **Auxiliar a ejecutar.** AUX1, AUX2 o ambos.
- **Tipo de acción.** Fijo alterna el estado en cada disparo (prende, el siguiente apaga, y así). Por tiempo prende y se apaga solo, después de la cantidad de segundos que se configure para esa regla en particular.

Editar y eliminar. Cada regla creada aparece en una lista, con un lápiz para editarla y un botón para eliminarla (pide confirmación antes de borrar).



Reglas de Auxiliares

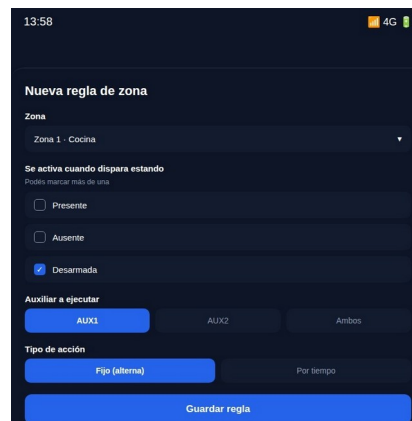

Nueva regla de zona


Disparo general de alarma. Es una configuración única, no una lista. Permite elegir un auxiliar (AUX1, AUX2 o ambos) que se prenda junto con la sirena real cuando la alarma dispare, y se apague junto con ella.

Importante. Esta regla solo se activa con un disparo real de la alarma (sirena sonando). No se activa con los beeps cortos de confirmación al armar o desarmar.

14. Programación → Estado



Estado · sistema y batería

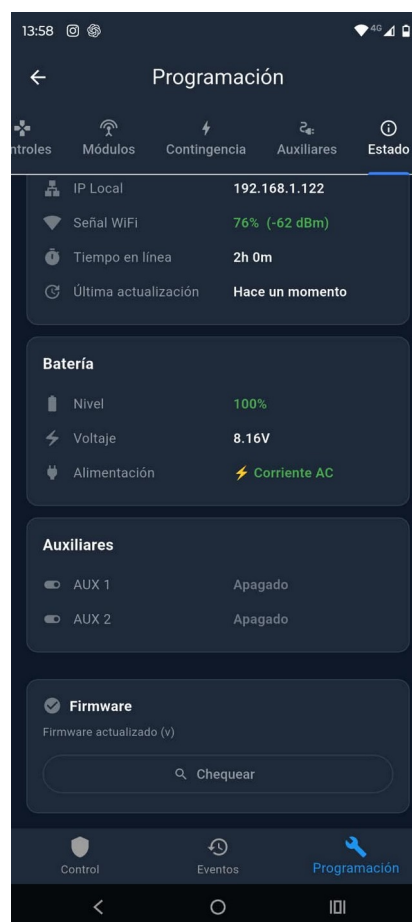


Estado · auxiliares y firmware

Dato	Qué muestra
Estado de alarma	Estado actual del sistema.
En línea	Si la central está comunicándose.
ID Central	Identificador de la central.
Red WiFi	Nombre de la red conectada.
IP Local	Dirección IP local.

Señal WiFi	Porcentaje y RSSI.
Tiempo en línea	Tiempo desde la conexión.
Última actualización	Último dato recibido.
Batería	Nivel y voltaje.
Alimentación	Corriente AC o batería.
AUX1 / AUX2	Estado de las salidas.
Firmware	Versión y comprobación/actualización.

15. Mi Perfil

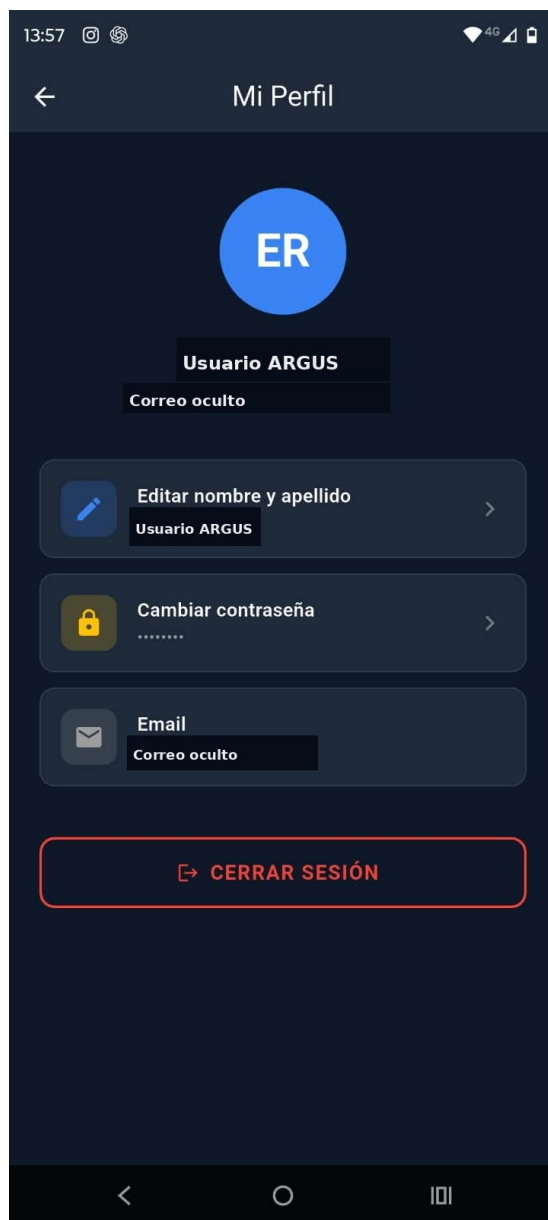

Mi Perfil

Opción	Qué permite
Editar nombre y apellido	Cambiar los datos personales mostrados.
Cambiar contraseña	Ingresar contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.
Email	Consultar el correo asociado.
Cerrar sesión	Finalizar la sesión actual.


16. Compartir una alarma y permisos

La alarma puede compartirse con otra cuenta ARGUS. La persona invitada verá la alarma en su propia lista y utilizará solamente las funciones que tenga habilitadas.


- 1. Abrió la alarma:** Entró a sus opciones desde Mis Alarmas.
- 2. Elegí Compartir:** Abrí Compartir Alarma.
- 3. Agregá la persona:** Ingresá el correo de una cuenta ARGUS existente.
- 4. Confirmá:** La alarma aparecerá en la lista de la persona invitada.
- 5. Quitá el acceso:** El propietario puede eliminar el acceso. Al quitarlo, también se revoca la recepción de notificaciones de esa alarma.

Grupo	Permisos
Control de Alarma	Armar total, armar parcial, desarmar.
Emergencias	Pánico silencioso, pánico audible, sonar sirena.
Auxiliares	AUX1 y AUX2.
Programación	Alarma, Zonas y sensores, Controles remotos, Configuración AUX y Estado.
Historial	Ver historial de eventos.

Ejemplos de la pantalla "Permisos"

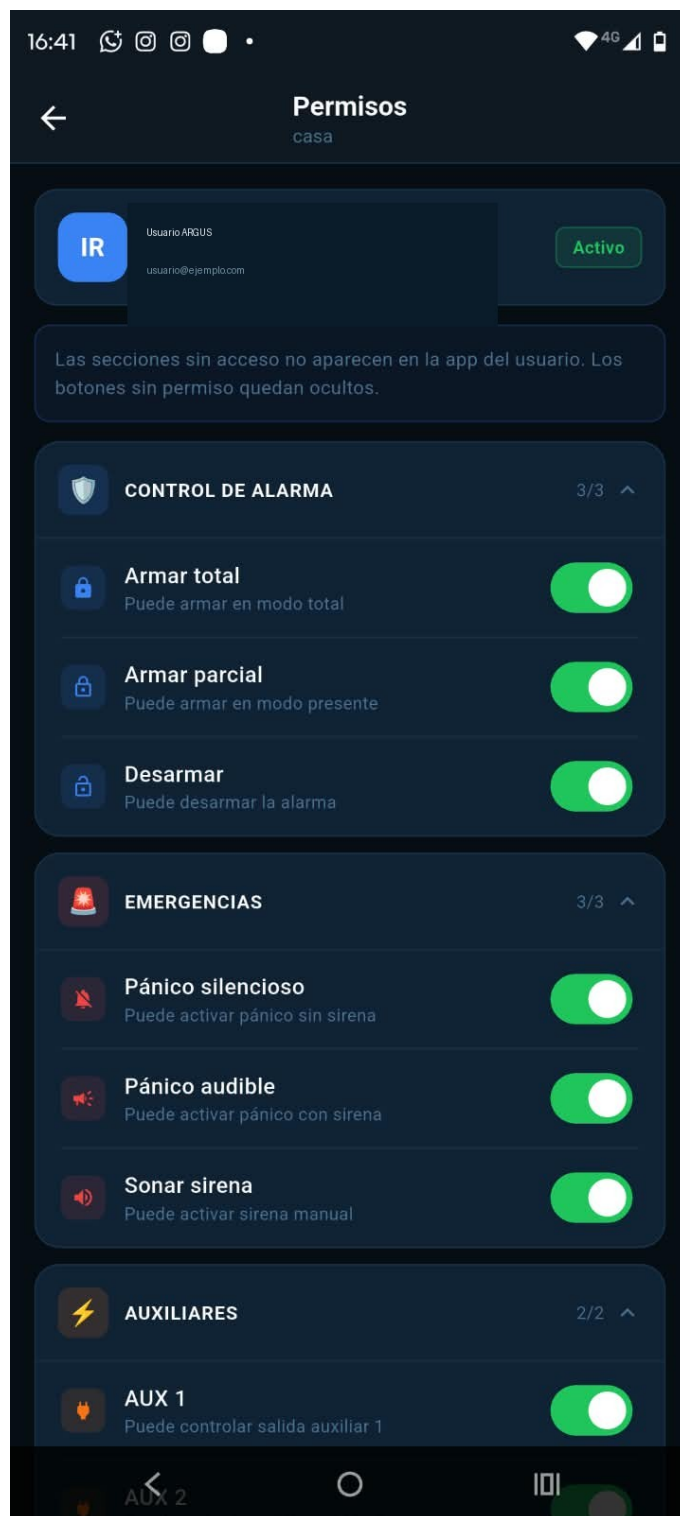


Control de alarma, Emergencias y Auxiliares.

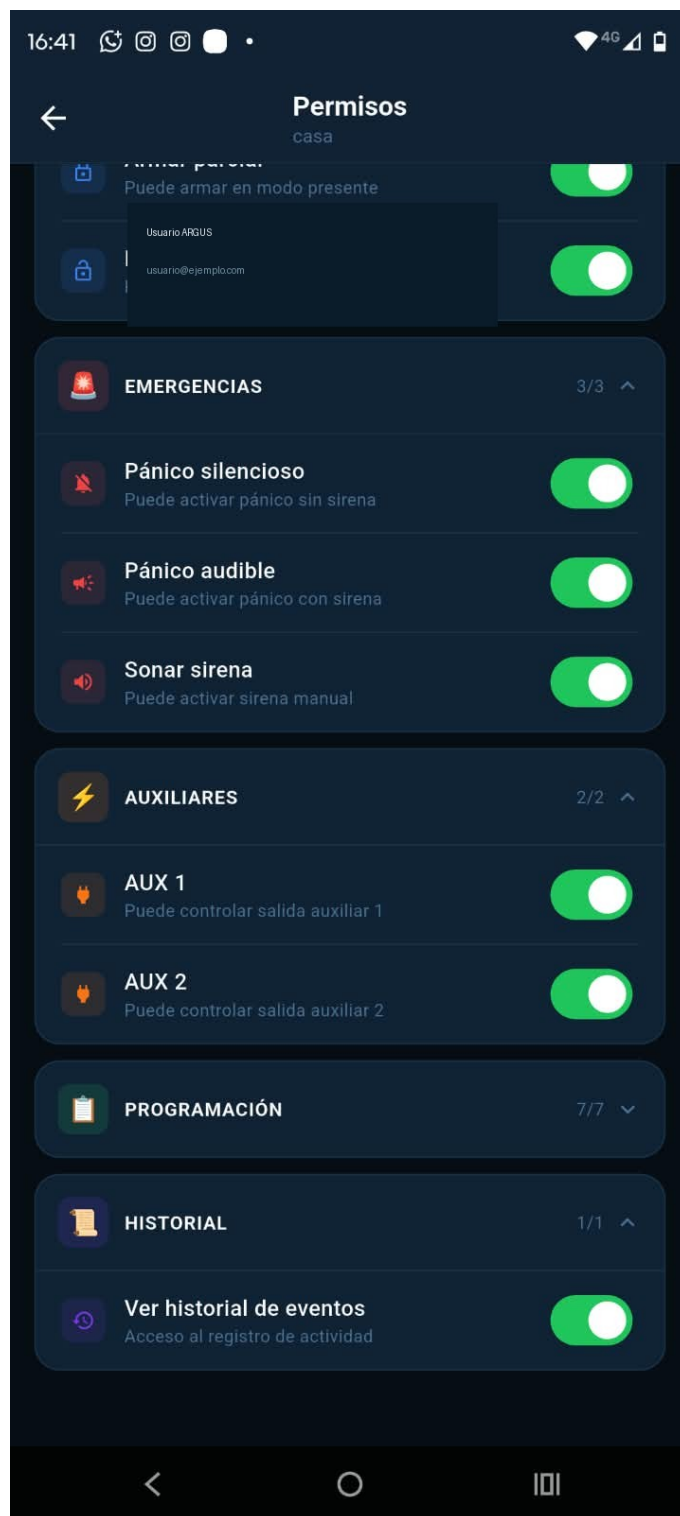

Auxiliares, Programación e Historial.

Alcance. Las secciones sin acceso no aparecen y los botones sin permiso quedan ocultos. La gestión de RFID se deja fuera de este manual por definición del alcance actual.

17. Reconfigurar WiFi por Bluetooth

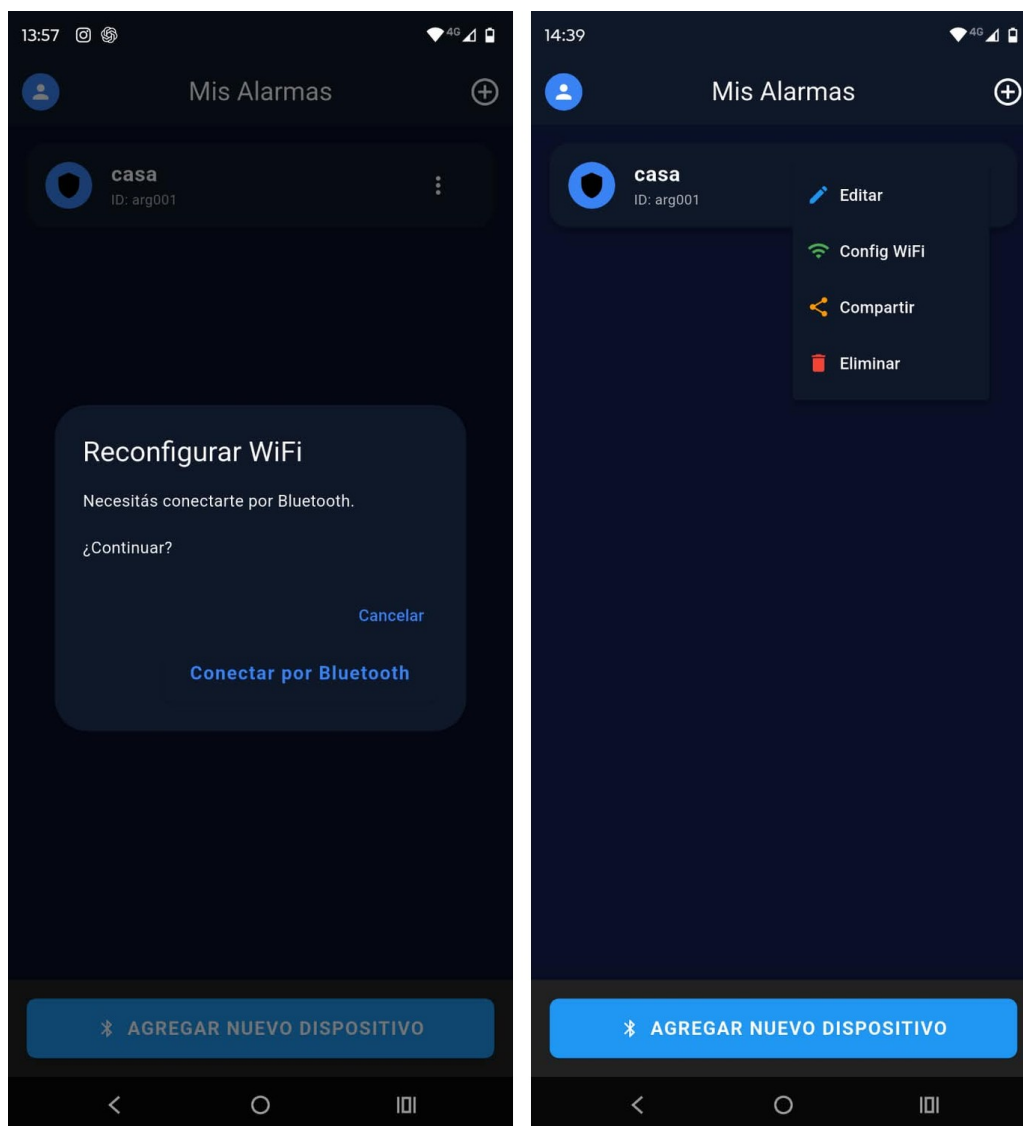

Opciones de la alarma y diálogo de reconfiguración WiFi

1. **Desde Mis Alarmas:** Abrí las opciones de la alarma y elegí reconfiguración WiFi.
 2. **Conectar por Bluetooth:** Confirmá la conexión con la central.
 3. **Activar Bluetooth:** Si está apagado, actívalo cuando la app lo solicite.
 4. **Buscar redes:** La central puede listar las redes disponibles.
 5. **Elegir red:** Seleccioná la nueva red WiFi.
 6. **Ingresar contraseña:** Completá la clave si la red está protegida.
 7. **Confirmar:** La central guarda la nueva configuración y vuelve a conectarse.
- Importante.** Cambiar el WiFi del celular no cambia automáticamente el WiFi guardado en la central.

18. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si se corta la luz? La central pasa a batería y registra el cambio de alimentación. Si tiene comunicación disponible, la plataforma puede registrar y notificar el corte. Al volver la corriente se registra Corriente Restaurada.

¿Qué pasa si se corta también Internet? La plataforma puede mostrar Sin Conexión. Al recuperar comunicación se registra Reconectada y pueden recuperarse eventos pendientes.

¿Pánico Audible vs. Silencioso? El audible activa la sirena; el silencioso no activa la sirena local y genera el aviso.

¿Por qué no puedo armar? Revisá permisos, estado de conexión y cualquier restricción que indique la aplicación.

¿Una zona 24hs funciona desarmada? Sí.

¿Una zona Pánico funciona desarmada? Sí, y no activa la sirena local.

¿Qué hace Presente? Se ignora en modo Presente y funciona en modo Ausente.

¿Qué hace Demorada? Usa el tiempo de entrada configurado. Si está deshabilitado o en 0, dispara sin esperar.

¿Cuánto tiempo se ven los eventos? Últimos 2 días, con un máximo de 100 registros en la consulta actual.

¿Por qué puede faltar un duplicado? La app filtra eventos iguales ocurridos con pocos segundos de diferencia.

Cambié de router, ¿qué hago? Usá la reconfiguración WiFi por Bluetooth.

19. Servicios adicionales y contacto

¿Qué significa vincular o desvincular del panel?

Vincular significa asociar la central a un servicio adicional de ARGUS, como financiación sin tarjeta de crédito o monitoreo profesional. Desvincular significa quitar esa asociación. Estas funciones no son necesarias para el uso normal de la aplicación y no borran la central ni su configuración.

ARGUS puede ofrecer servicios adicionales vinculados a la central, entre ellos financiación sin tarjeta de crédito y monitoreo profesional. Son servicios independientes del funcionamiento básico de la aplicación y cuentan con documentación específica.

Alcance. Este manual no contiene condiciones de contratación ni procedimientos de monitoreo o financiación. Esos contenidos se documentan por separado en el Anexo I — Sistema de Financiación sin Tarjeta de Crédito y el Anexo II — Sistema de Monitoreo Profesional.

Canal	Dato
WhatsApp	11 2831-0055
Instagram	@argusseguridad
Sitio web	www.argusseguridad.com.ar
APK Android	www.argusseguridad.com.ar/argussecurity.apk

ARGUS · Seguridad Electrónica